

2. Pair with your device

Download the Unibank™ app for iOS or Android
Follow instructions within the app to set up the Ambient Light



FR Coupler avec votre appareil
Téléchargez l'application Unibank™ pour iOS ou Android™. Suivez les instructions de l'application pour configurer la lampe d'ambiance.

DE Koppeln Sie mit Ihrem Gerät
Laden Sie die Unibank™-App für iOS oder Android™ herunter
Folgen. Folgen Sie zur Einrichtung der Raumbelichtung den App-Anweisungen.

ES Emparejar con su dispositivo
Descargue la aplicación Unibank™ para iOS o Android™. Siga las instrucciones de la aplicación para configurar la luz ambiental.

IT Accoppiamento con il dispositivo
Scaricare l'applicazione Unibank™ per iOS o Android™. Seguire le istruzioni all'interno dell'applicazione per impostare la luce ambientale.

NL Koppel met uw apparaat
Download de Unibank™-app voor iOS of Android™. Volg de instructies in de app om het omgevingslicht in te stellen.

PT Emparelhe com o seu dispositivo
Descarregue a aplicação Unibank™ para iOS ou Android™. Siga as instruções na aplicação para configurar a Luz Ambiente.

Unibank™ is a division of Skipper™ Limited
unibanktm.com | sales@unibanktm.com
12 Wolfe Close, Parkgate Industrial Estate, Knutsford, Cheshire,
United Kingdom. WA16 8XJ



Unibank™ Ambient Light Quick start guide

FR Guide de démarrage rapide

DE Kurzanleitung

ES Guía de inicio rápido

IT Guida rapida

NL Snelstartgids


PT Guia de início rápido

 unibanktm.com/support


unibank™
create the power

1. Attach to Unibank™

Press the two buttons on either side of Unibank™ to release the current attachment [A]. Then attach the Ambient Light [B] and ensure that it is engaged correctly by listening out for the audible clicks. Improper connection of the attachment may result in disconnection and damage.

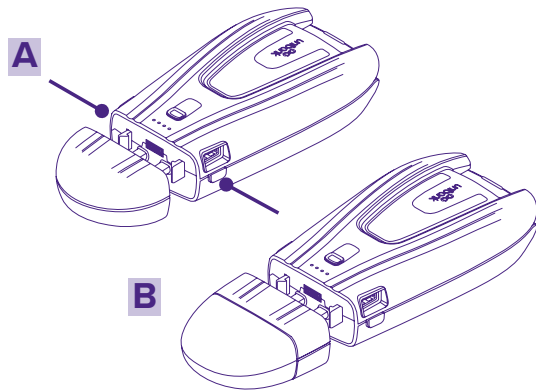

FR Connecter à Unibank™

Appuyez sur les deux boutons de chaque côté d'Unibank™ pour libérer la accessoire [A] actuel. Ensuite, fixez la lampe d'ambiance [B] et assurez-vous qu'elle est correctement enclenchée en écoutant les clics audibles. Une mauvaise connexion de l'accessoire peut entraîner une déconnexion et des dommages.

DE Anhang zu Unibank™

Drücken Sie zur Freigabe des aktuellen Anhangs [A] die beide Knöpfe an beiden Seiten von Unibank™. Montieren Sie dann die Raumbelichtung [B] und stellen Sie durch hörbare Klicks sicher, dass sie korrekt eingerastet ist. Ein unsachgemäßer Anschluss des Zubehörs kann zur Verbindungsunterbrechung und Beschädigung führen.

ES Acoplar a Unibank™

Presione los dos botones laterales del Unibank™ para quitar el accesorio actual [A]. Luego acople la luz ambiental [B] y asegúrese de que se ha colocado correctamente cuando escuche el clic. Una colocación incorrecta del accesorio puede dar lugar a la desconexión y a daños.

IT Collegamento a Unibank™

Premere i due pulsanti su entrambi i lati di Unibank™ per rilasciare l'accessorio corrente [A]. Collegare quindi la luce ambientale [B] e assicurarsi che sia inserita correttamente ascoltando i click udibili. Un collegamento non corretto dell'accessorio può causare il disinserimento e il danneggiamento dello stesso.

NL Bevestigen het aan Unibank™

Druk op de twee knoppen aan weerszijden van de Unibank™ om het huidige opzetstuk [A] te ontgrendelen. Bevestig vervolgens het omgevingslicht [B] en zorg ervoor dat deze correct is ingeschakeld, door te luisteren naar de hoorbare kliks. Onjuiste aansluiting van het hulpstuk kan leiden tot ontkoppeling en schade.

PT Encaixe a Unibank™

Pressione os dois botões em ambos os lados da Unibank™ para soltar o encaixe atual [A]. Em seguida, encaixe a Luz Ambiente [B] e certifique-se de que está fixa corretamente ouvindo os cliques. A ligação inadequada do encaixe pode resultar em desligamento e danos.